



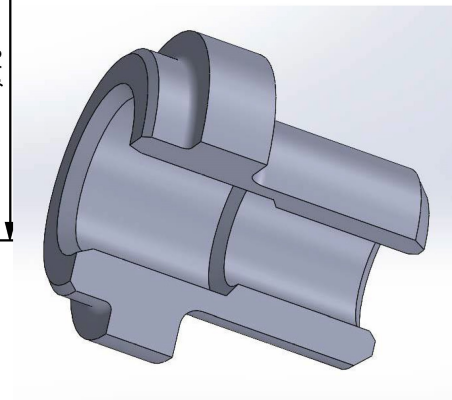

*Niezwymiarowane promienie wykonać R0,5*

*Ostre krawędzie stępić*

*Na arkuszu formatu A4 wykonać szkic elementu w półwidoku/półprzekroju, uzupełniając brakujące linie oraz zwymiarować element.*

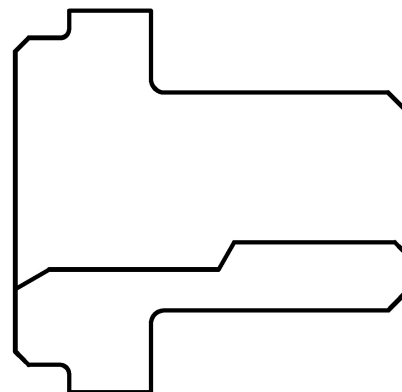

*Przyjęte wymiary będą obowiązujące na wykonanych rysunkach.*

*W przypadku konieczności poprawy szkicu można zmienić wyłącznie wymiary błędne i/lub „wątpliwe”.*